

























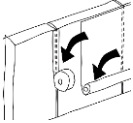
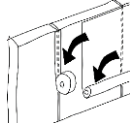
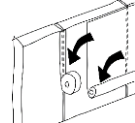
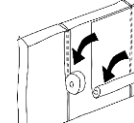
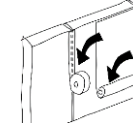
















































	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	Unterschnitt 310 Holzrahmenbau-Wände, inkl. Wände mit Schraubenpressklebung	Unterschnitt 320 Riegelwandkonstruktionen	Unterschnitt 330 Massivholz-Wände	Unterschnitt 340 Brettsperholz-Wände	Unterschnitt 350 Bekleidungs-schichten	Unterschnitt 360	Unterschnitt 370 Bekleidungen bei Türen	Unterschnitt 380 Schutzbekleidungen
	Hauptposition 311 Wandtyp 311.	Hauptposition 321 Wandtyp 321.	Hauptposition 331 Wandtyp 331.	Hauptposition 341 Wandtyp 341.	Hauptposition 351 Innere Bekleidungen Typ 351.	Hauptposition 361	Hauptposition 371 Leibungs- und Sturzbekleidungen.	Hauptposition 381 Brandschutzbekleidungen und Schutzschichten Typ 381.
	Unterpositions-Gruppe .100	Unterpositions-Gruppe .100	Unterpositions-Gruppe .100	Unterpositions-Gruppe .100	Unterpositions-Gruppe .100	Unterpositions-Gruppe .100	Unterpositions-Gruppe .100	Unterpositions-Gruppe .100
.100	Konstruktion mit verdeckten Ständern und umlaufendem Rahmen.	Konstruktion.	Konstruktion.	Konstruktion.	Unterkonstruktion und ergänzende Bauteile.	Leere Upos.-Ugruppe	Leibungs- und Sturzbekleidungen für Türen und dgl. bei Innenwänden.	Bekleidungen mit Brandschutzplatten.
.110	Balkenschichtholz:	Riegelwandkonstruktion aus Vollholz, Verbindungen gezapft:	Brettschicht aus sägerauen Lamellen:	Brettsperholz, kreuzweise verleimte Brettlamellen, dreilagig, sichtbar.	Lattung auf Holz befestigen.	Leere Upos.-Ugruppe	Leibungs- und Sturzbekleidungen verdeckt befestigen.	Bekleidung mit Brandschutzplatten BSP 30.
.120	Kellgezinktes Vollholz KVH:	Sichtbare Riegelwandkonstruktion aus Vollholz, Verbindungen gezapft:	Brettschicht aus gehobellen Lamellen:	Brettsperholz, kreuzweise verleimte Brettlamellen, füßlagig, sichtbar.	Lattung auf Beton oder Mauerwerk befestigen.	Leere Upos.-Ugruppe	Leibungs- und Sturzbekleidungen aus Gipsfaserplatten, nach Herstellervorschrift befestigen.	Bekleidung mit Brandschutzplatten BSP 30-RF1.
.130	Brettschichtholz BSH:	Sichtbare Riegelwandkonstruktion aus Balkenschichtholz, Verbindungen gezapft:	Vollholzwand aus Bretterlagen, kreuzweise und diagonal angeordnete sägeraue Lamellen, gedübelt:	Brettsperholz, kreuzweise verleimte Brettlamellen, siebenlagig, sichtbar.	Lattung auf Holz befestigen.	Leere Upos.-Ugruppe	Leibungs- und Sturzbekleidungen aus Gipskartonplatten, nach Herstellervorschrift befestigen.	Bekleidung mit Brandschutzplatten BSP 60.
.140	Leere Upos.-Ugruppe	Sichtbare Riegelwandkonstruktion aus Brettschichtholz, Verbindungen gezapft:	Leere Upos.-Ugruppe	Brettsperholz, kreuzweise verleimte Brettlamellen.	Lattung auf Beton oder Mauerwerk befestigen.	Leere Upos.-Ugruppe	Leere Upos.-Ugruppe	Bekleidung mit Brandschutzplatten BSP60-RF1.
.150	Leere Upos.-Ugruppe	Leere Upos.-Ugruppe	Leere Upos.-Ugruppe	Leere Upos.-Ugruppe	Unterkonstruktion frei stehend mit verdeckten Ständern und umlaufendem Rahmen für Vorsatzschale.	Leere Upos.-Ugruppe	Leere Upos.-Ugruppe	Leere Upos.-Ugruppe
.160	Leere Upos.-Ugruppe	Leere Upos.-Ugruppe	Leere Upos.-Ugruppe	Leere Upos.-Ugruppe	Unterkonstruktion mit verdeckten Ständern und umlaufendem Rahmen für WC-Vorwände, Installationsschächte und dgl.	Leere Upos.-Ugruppe	Leere Upos.-Ugruppe	Leere Upos.-Ugruppe
.170	Leere Upos.-Ugruppe	Leere Upos.-Ugruppe	Leere Upos.-Ugruppe	Leere Upos.-Ugruppe	Unterkonstruktion mit schalenkoppeln Federbügeln oder Federschienen aus Metall.	Leere Upos.-Ugruppe	Leere Upos.-Ugruppe	Leere Upos.-Ugruppe
.181	Abschliessende offene Unterposition	Abschliessende offene Unterposition	Abschliessende offene Unterposition	Abschliessende offene Unterposition	Abschliessende offene Unterposition	Leere Upos.-Ugruppe	Abschliessende offene Unterposition	Abschliessende offene Unterposition

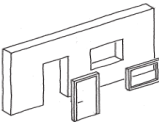



















	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	Unterabschnitt 310 Holzrahmenbau-Wände, inkl. Wände mit Schraubenpressklebung	Unterabschnitt 320 Riegelwandkonstruktionen	Unterabschnitt 330 Massivholz-Wände	Unterabschnitt 340 Brettsperrholz-Wände	Unterabschnitt 350 Bekleidungs-schichten	Unterabschnitt 360	Unterabschnitt 370 Bekleidungen bei Türen	Unterabschnitt 380 Schutzbekleidungen
	Unterpositions-Gruppe .400	Unterpositions-Gruppe .400	Unterpositions-Gruppe .400	Unterpositions-Gruppe .400	Unterpositions-Gruppe .400	Unterpositions-Gruppe .400	Unterpositions-Gruppe .400	Unterpositions-Gruppe .400
400	Beplankungen. 	Beplankungen. 	Beplankungen. 	Beplankungen. 	Bekleidungen. 	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe
410	Beplankung aus Dreischichtplatten. 	Beplankung aus Dreischichtplatten. 	Beplankung aus Dreischichtplatten. 	Leere U'pos.-U'gruppe	Bekleidung aus Dreischichtplatten. 	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe
420	Beplankung aus OSB-Platten. 	Beplankung aus OSB-Platten. 	Beplankung aus OSB-Platten. 	Leere U'pos.-U'gruppe	Bekleidung aus Gipsfaserplatten, nach Herstellervorschrift befestigen. 	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe
430	Beplankung aus Gipsfaserplatten, nach Herstellervorschrift befestigen. 	Beplankung aus Gipsfaserplatten, nach Herstellervorschrift befestigen. 	Beplankung aus Gipsfaserplatten, nach Herstellervorschrift befestigen. 	Beplankung aus Gipsfaserplatten, nach Herstellervorschrift befestigen. 	Bekleidung aus Gipskartonplatten, nach Herstellervorschrift befestigen. 	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe
440	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Beplankung aus Gipskartonplatten, nach Herstellervorschrift befestigen. 	Beplankung aus Gipskartonplatten, nach Herstellervorschrift befestigen. 	Bekleidungen in Nasszellen, Gipskartonplatten imprägniert, Plattenfugen und Befestigung nach Herstellervorschrift. 	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe
450	Fugenausbildung und statische Verbindung von Beplankungen. 	Fugenausbildung und statische Verbindung von Beplankungen. 	Fugenausbildung und statische Verbindung von Beplankungen. 	Fugenausbildung von Beplankungen. 	Bekleidungen in Nasszellen, Mineralische Trägerplatten als Untergrund für keramische Plattenbeläge und dgl. Plattenfugen und Befestigung nach Herstellervorschrift. 	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe
460	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe
470	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe
481	Abschliessende offene Unterposition	Abschliessende offene Unterposition	Abschliessende offene Unterposition	Abschliessende offene Unterposition	Abschliessende offene Unterposition	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe

	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	Unterabschnitt 310 Holzrahmenbau-Wände, inkl. Wände mit Schraubenpressklebung	Unterabschnitt 320 Riegelwandkonstruktionen	Unterabschnitt 330 Massivholz-Wände	Unterabschnitt 340 Brettsperrholz-Wände	Unterabschnitt 350 Bekleidungs-schichten	Unterabschnitt 360	Unterabschnitt 370 Bekleidungen bei Türen	Unterabschnitt 380 Schutzbekleidungen	
	Unterpositions-Gruppe .500	Unterpositions-Gruppe .500	Unterpositions-Gruppe .500	Unterpositions-Gruppe .500	Unterpositions-Gruppe .500	Unterpositions-Gruppe .500	Unterpositions-Gruppe .500	Unterpositions-Gruppe .500	
500	Dichtheits-schichten. 	Dichtheits-schichten. 	Dichtheits-schichten. 	Dichtheits-schichten. 	Dichtheits-schichten. 	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Brandschutzmassnahmen bei haustechnischen Installationen.	
510	Dampfbremse feuchtevariabel, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.	Dampfbremse feuchtevariabel, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.	Dampfbremse feuchtevariabel, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.	Dampfbremse feuchtevariabel, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.	Dampfbremse feuchtevariabel, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Unterteilung von Schächten oder Einkleidung von Leitungen mit erhöhten Brandschutzanforderungen.	
520	Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.	Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.	Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.	Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.	Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Nischen-Auskleidung bei Leitungsführung in Bauteilen RF1, gekapselt.	
530	Dampfsperre, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.	Dampfsperre, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.	Dampfsperre, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.	Dampfsperre, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.	Dampfsperre, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Ummantelung von Elektroden in Holzbauteilen mit Gipsmörtel.	
540	Abkleben von Fugen bei Holzwerkstoffplatten.	Abkleben von Fugen bei Holzwerkstoffplatten.	Abkleben von Fugen bei Holzwerkstoffplatten.	Abkleben von Fugen bei Holzwerkstoffplatten.	Abkleben von Fugen bei Holzwerkstoffplatten.	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Einbaubox feuerhemmend für Elektrogeräte, Leuchten und dgl. Inkl. Ergänzern der Luft- und Winddichtheits-schicht.	
550	Abdeckungen, Akustikhinterlagen und Rieselschutz.	Abdeckungen, Akustikhinterlagen und Rieselschutz.	Abdeckungen, Akustikhinterlagen und Rieselschutz.	Abdeckungen, Akustikhinterlagen und Rieselschutz.	Abdeckungen, Akustikhinterlagen und Rieselschutz.	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Ummantelung von Elektroden mit Mineralwolle.	
560	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Bauteilteilungen im Durchdringungsbereich von feuerwiderstandsfähigen Verschlüssen.	
570	Abkleben der Dichtheits-schichten gegen angrenzende Bauteile, nach Herstellervorschrift, inkl. Reinigung und Voranstrich. 	Abkleben der Dichtheits-schichten gegen angrenzende Bauteile, nach Herstellervorschrift, inkl. Reinigung und Voranstrich. 	Abkleben der Dichtheits-schichten gegen angrenzende Bauteile, nach Herstellervorschrift, inkl. Reinigung und Voranstrich. 	Abkleben der Dichtheits-schichten gegen angrenzende Bauteile, nach Herstellervorschrift, inkl. Reinigung und Voranstrich. 	Abkleben der Dichtheits-schichten gegen angrenzende Bauteile, nach Herstellervorschrift, inkl. Reinigung und Voranstrich. 	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	
581	Abschliessende offene Unterposition	Abschliessende offene Unterposition	Abschliessende offene Unterposition	Abschliessende offene Unterposition	Abschliessende offene Unterposition	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Abschliessende offene Unterposition	

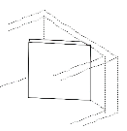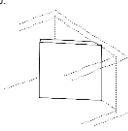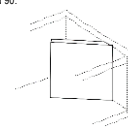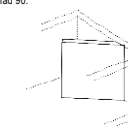	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	Unterabschnitt 310 Holzrahmenbau-Wände, inkl. Wände mit Schraubenpressklebung	Unterabschnitt 320 Riegelwandkonstruktionen	Unterabschnitt 330 Massivholz-Wände	Unterabschnitt 340 Brettspertholz-Wände	Unterabschnitt 350 Bekleidungs-schichten	Unterabschnitt 360 Brettspertholz-Wände	Unterabschnitt 370 Bekleidungen bei Türen	Unterabschnitt 380 Schutzbekleidungen
	Unterpositions-Gruppe .600	Unterpositions-Gruppe .600	Unterpositions-Gruppe .600	Unterpositions-Gruppe .600	Unterpositions-Gruppe .600	Unterpositions-Gruppe .600	Unterpositions-Gruppe .600	Unterpositions-Gruppe .600
600	Mehrleistungen zu Holzrahmenbau-Innenwänden. Zu den U'pos.-Gruppen .100 bis .400. 	Mehrleistungen zu Riegelwandkonstruktionen. Zu den U'pos.-Gruppen .100 bis .400. 	Mehrleistungen zu Massivholz-Wänden. Zu den U'pos.-Gruppen .100 bis .400. 	Mehrleistungen zu Brettspertholz-Wänden. Zu den U'pos.-Gruppen .100 bis .400. 	Mehrleistungen zu inneren Bekleidungen. 	Leere U'pos.-U'gruppe	Mehrleistungen zu Leibungs- und Sturzbekleidungen.	Leere U'pos.-U'gruppe
610	Wandzusammenschlüsse, Anschlüsse an angrenzende Bauteile und Stirnabschlüsse.	Wandzusammenschlüsse, Anschlüsse an angrenzende Bauteile und Stirnabschlüsse.	Wandzusammenschlüsse, Anschlüsse an angrenzende Bauteile und Stirnabschlüsse.	Wandzusammenschlüsse, Anschlüsse an angrenzende Bauteile und Stirnabschlüsse.	Schnitte und Schattenfugen.	Leere U'pos.-U'gruppe	Schrägschnitte und schräge Anschlüsse.	Leere U'pos.-U'gruppe
611	Eckausbildungen Grad 90. 	Eckausbildungen Grad 90. 	Eckausbildungen Grad 90. 	Eckausbildungen Grad 90. 	Rechtwinklige Schnitte oder Schattenfugen.		Bis Grad 45.	
612	Eckausbildungen nicht Grad 90. 	Eckausbildungen nicht Grad 90. 	Eckausbildungen nicht Grad 90. 	Eckausbildungen nicht Grad 90. 	Schiefwinklige Schnitte oder Schattenfugen.		Über Grad 45.	
613	Anschlüsse an angrenzende Bauteile. 	Anschlüsse an angrenzende Bauteile. 	Anschlüsse an angrenzende Bauteile. 	Anschlüsse an angrenzende Bauteile. 	Gekrümmte Schnitte oder Schattenfugen.			
620	Anschlüsse an Geschosdecken und Flachdächer.	Anschlüsse an Geschosdecken und Flachdächer.	Anschlüsse an Geschosdecken und Flachdächer.	Anschlüsse an Geschosdecken und Flachdächer.	Ausschnitte in Konstruktion, Dämmung, Dichtung und Bekleidung. Inkl. Schneiden, Abkleben und Ausstopfen.	Leere U'pos.-U'gruppe	Bearbeitung.	Leere U'pos.-U'gruppe
621	Anschluss an Geschosdecke und Flachdach. 	Anschluss an Geschosdecke und Flachdach. 	Anschluss an Geschosdecke und Flachdach. 	Anschluss an Geschosdecke und Flachdach. 	Eckig, Abmessung bis mm 200x200.			
630	Anschlüsse an geneigte Dächer. 	Anschlüsse an geneigte Dächer. 	Anschlüsse an geneigte Dächer. 	Anschlüsse an geneigte Dächer. 	Kleinflächen. Kleinflächen unter m2 5,00.	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe
631	Schiefwinklige Anschlüsse (Trennwände), Anschlüsse an geneigte Dächer. 	Schiefwinklige Anschlüsse (Trennwände), Anschlüsse an geneigte Dächer. 	Schiefwinklige Anschlüsse (Trennwände), Anschlüsse an geneigte Dächer. 	Schiefwinklige Anschlüsse (Trennwände), Anschlüsse an geneigte Dächer. 				
632	Anschlüsse an geneigte Dächer. 	Anschlüsse an geneigte Dächer. 	Anschlüsse an geneigte Dächer. 	Anschlüsse an geneigte Dächer. 				
633	Zweiseitig geneigte Anschlüsse (Schräg zur Dachneigung laufende Wände). 	Zweiseitig geneigte Anschlüsse (Schräg zur Dachneigung laufende Wände). 	Zweiseitig geneigte Anschlüsse (Schräg zur Dachneigung laufende Wände). 	Zweiseitig geneigte Anschlüsse (Schräg zur Dachneigung laufende Wände). 				
640	Anschlüsse an Aussenwände.	Anschlüsse an Aussenwände.	Anschlüsse an Aussenwände.	Anschlüsse an Aussenwände.	Andere Befestigungsmittel. Nägels aus nicht rostendem Stahl.	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe	Leere U'pos.-U'gruppe
641	Anschlüsse Grad 90. 	Anschlüsse Grad 90. 	Anschlüsse Grad 90. 	Anschlüsse Grad 90. 				

	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	Unterabschnitt 310 Holzrahmenbau-Wände, inkl. Wände mit Schraubenpressklebung	Unterabschnitt 320 Riegelwandkonstruktionen	Unterabschnitt 330 Massivholz-Wände	Unterabschnitt 340 Brettsperrholz-Wände	Unterabschnitt 350 Bekleidungs-schichten	Unterabschnitt 360	Unterabschnitt 370 Bekleidungen bei Türen	Unterabschnitt 380 Schutzbekleidungen	
642	Anschlüsse nicht Grad 90. 	Anschlüsse nicht Grad 90. 	Anschlüsse nicht Grad 90. 	Anschlüsse nicht Grad 90. 					
650	Ausbildung von linearen Ausschnitten und Nischen in Innenwandkonstruktionen. 	Ausbildung von linearen Vertiefungen und Nischen in Innenwandkonstruktionen. 	Ausbildung von linearen Vertiefungen in Innenwandkonstruktionen. 	Ausbildung von linearen Vertiefungen und Nischen in Innenwandkonstruktionen. 	Brett- und Plattenstößen sowie Plattenkantenausbildung	Leere Upos.-Ugruppe	Leere Upos.-Ugruppe	Leere Upos.-Ugruppe	
660	Ausschnitte in Konstruktion, Dämmung, Dichtung und Beplankung. Inkl. Schneiden, Abkleben und Ausstopfen. 	Ausschnitte in Konstruktion, Dämmung, Dichtung und Beplankung. Inkl. Schneiden, Abkleben und Ausstopfen. 	Ausschnitte in Konstruktion, Dämmung, Dichtung und Beplankung. Inkl. Schneiden, Abkleben und Ausstopfen. 	Ausschnitte in Konstruktion, Dämmung, Dichtung und Beplankung. Inkl. Schneiden, Abkleben und Ausstopfen. 	Trennstreifen.	Leere Upos.-Ugruppe	Leere Upos.-Ugruppe	Leere Upos.-Ugruppe	
670	Öffnungen in Holzrahmenbau-Wänden für Türen und dgl. 	Öffnungen in Riegelwandkonstruktionen für Türen und dgl. 	Öffnungen in Massivholz-Wänden für Türen und dgl. 	Öffnungen in Brettsperrholz-Wänden für Türen und dgl. 	Leere Upos.-Ugruppe	Leere Upos.-Ugruppe	Leere Upos.-Ugruppe	Leere Upos.-Ugruppe	
681	Abschliessende offene Unterposition	Abschliessende offene Unterposition	Abschliessende offene Unterposition	Abschliessende offene Unterposition	Abschliessende offene Unterposition	Leere Upos.-Ugruppe	Abschliessende offene Unterposition	Leere Upos.-Ugruppe	

